

Montageanleitung **cleverdusch.ch**

Ausgabe Oktober 2020

Die Schraube der blauen Manschette für die Halterung des Dichtungsringes ist bereits werkseitig durch cleverttech-systemtechnik ag leicht angezogen (Bild 1), so kann der Ablauftopf ohne weitere Massnahmen auf das gewünschte Mass, schubfest gesetzt werden. Mit handelsüblichem Bauschaum werden Raupen im Abstand von ca. 150 mm auf die Dämmung aufgespritzt, um mögliche Hohlräume von leichten Unebenheiten zu korrigieren (Bild 2). Anschliessend das Element auf der Längsseite vorsichtig darauf abklappen (Vorsicht, bei grossen Elementen Bruchgefahr) und satt an die Randdämmstreifen drücken (Bild 3). Den Ablaufstutzen ist so einzukürzen, dass ca. 5 mm Spiel zum Anschlag im Siphonteil besteht (Bild 4).

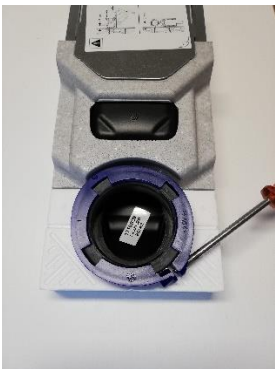


Bild 1



Bild 2



Bild 3



Bild 4

Haben Sie Fragen zur **cleverdusch.ch** Montage? Wir sind gerne für Sie da.

Tel. 071 988 30 40 - info@clevertherm.ch - www.clevertherm.ch